# Manuel d'installation de OPS

## Comment entrer DIS?

1. Bancher le disque dur avec l'ordi
2. Démarrez l'ordinateur et attente (ne pas appuyer sur un bouton, il suffit d'attendre) 1-2 minutes

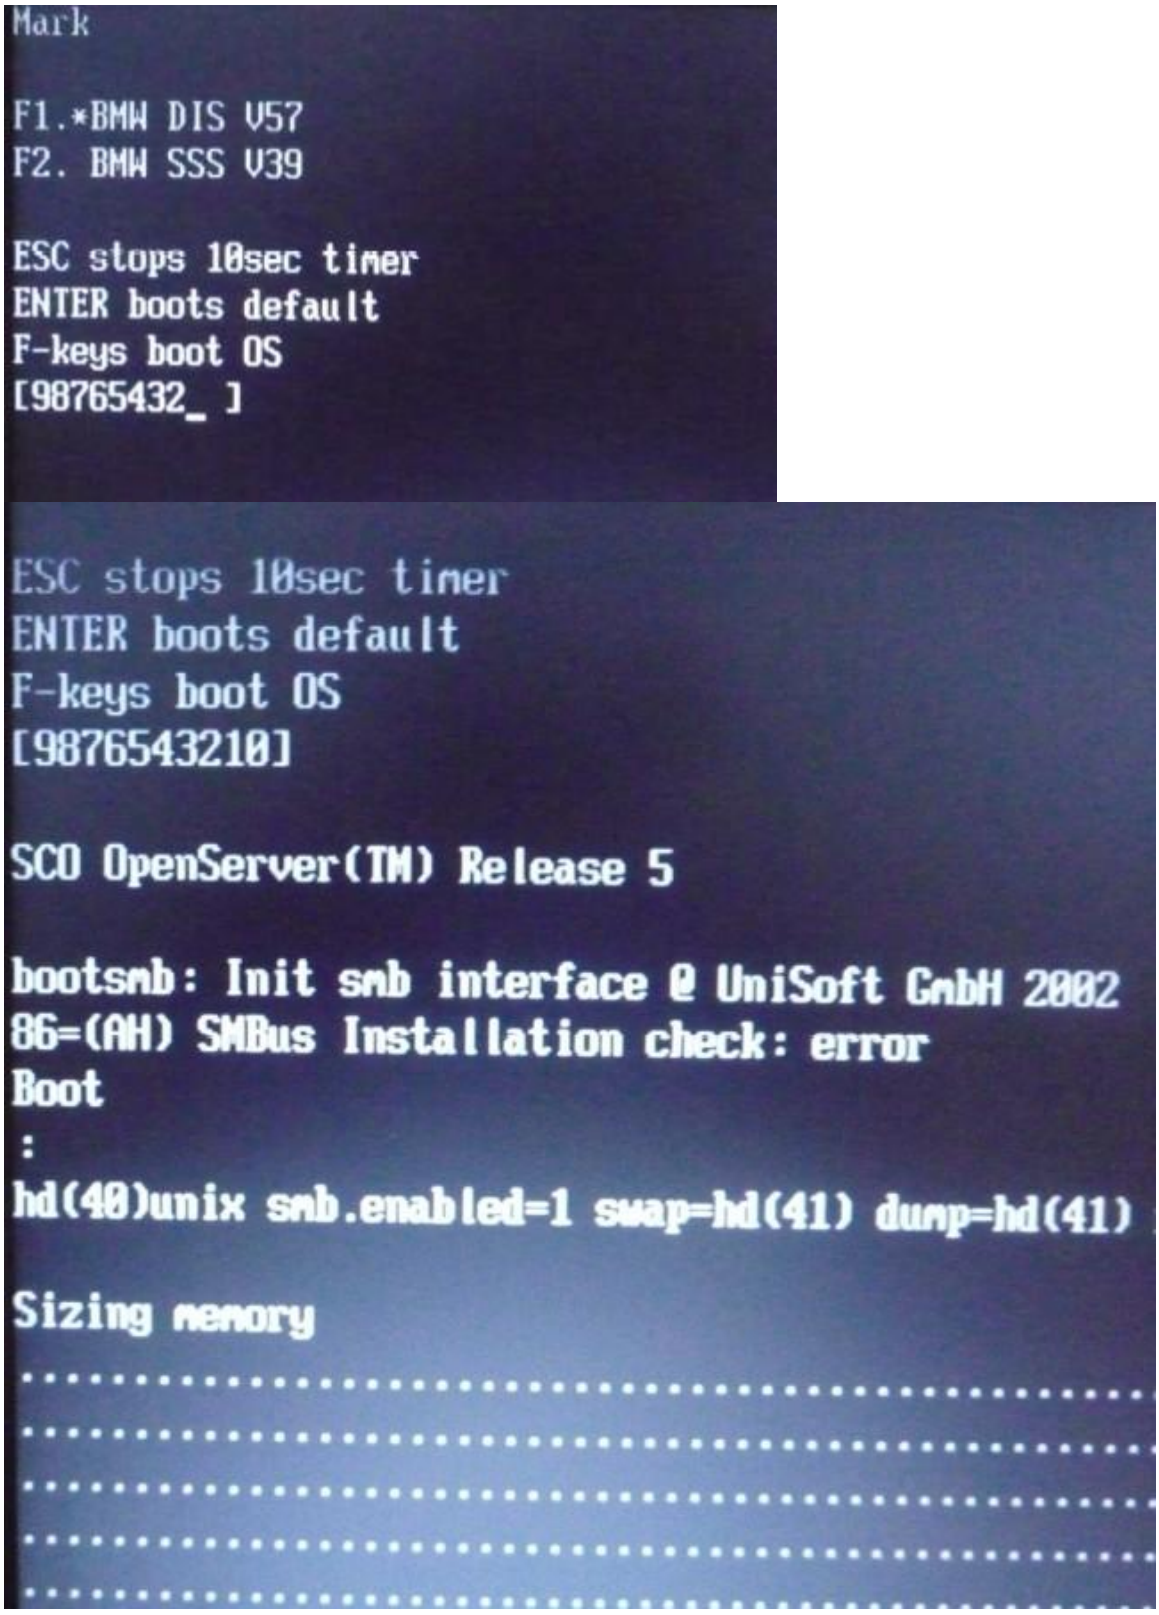
Mark
F1.*BMW DIS V57
F2. BMW SSS V39
ESC stops 10sec timer
ENTER boots default
F-keys boot OS
[98765432_ ]
ESC stops 10sec timer
ENTER boots default
F-keys boot OS
[98765432101]
SCO OpenServer(TM) Release 5
bootsmb: Init smb interface @ UniSoft GmbH 2002
86=(AH) SMBus Installation check: error
Boot
:
hd(40)unix smb.enabled=1 swap=hd(41) dump=hd(41)
Sizing memory

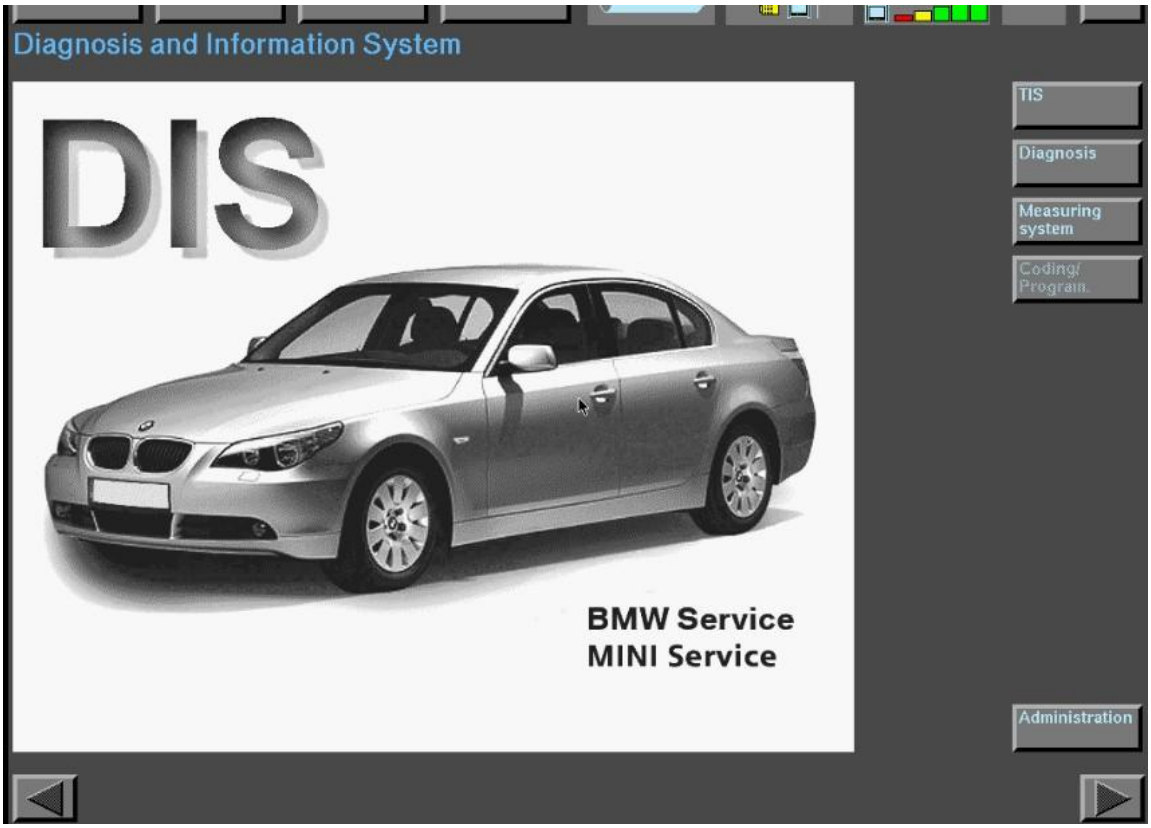


Jusqu'à vous voyez cet écran qui signifie complètement étoile du logiciel (diagnostiquer commencer voiture)

## SSS V39 coding software start

1. Démarrer l'ordinateur et lancer logiciels

   premier écran

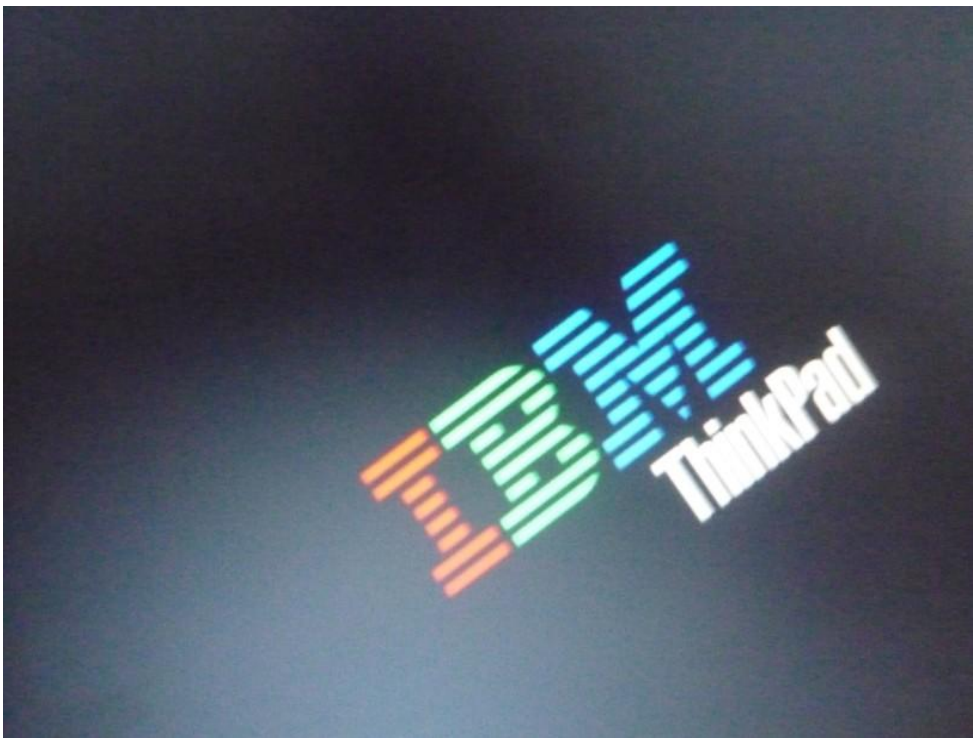

Quand vous voyez le deuxième écran, appuyez sur la touche F2 sur l'ordinateur portable (environ 2 secondes)

L'ordinateur se rendra ensuite à SSS39.

秒】

Voici la version SSS39

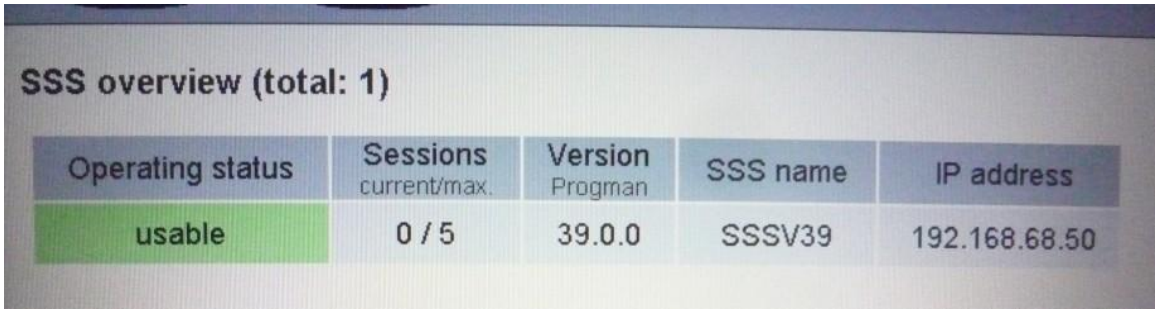

**SSS overview (total: 1)**

| Operating status | Sessions current/max. | Version Progman | SSS name | IP address |
|---|---|---|---|---|
| usable | 0 / 5 | 39.0.0 | SSSV39 | 192.168.68.50 |

Voici la langue SSS39

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| deutsch | english(uk) | français | italiano | español | nederlands |
| svenska | japanese 日本語 | english(usa) | thai ไทย | taiwanese 台語 | chinese 汉语 |
| korean 한국어 | bahasa indonesia | russian русский | greek Ελληνικά | türkçe | português |